


Как установить GSD файлы в Simatic Manager для программирования контролеров VIPA?

1. Скачайте с презентационного диска или ftp-сервера папку с архивом GSD файлов. И распакуйте эту папку где-либо на вашем компьютере.
2. Запустите Simatic Manager от Siemens, откройте новый проект.
3. Откройте Hardware Configurator (аппаратную конфигурацию).
4. Откройте диалог для Install GSD Files через пункт меню Options > Install GSD Files.
5. С помощи клавиши (Browse) выбора каталога откуда будет Simatic Manager будет считывать GSD файлы выберите папку с уже распакованными GSD файлами.
6. Поочередно открывайте папки, при этом на экране должны появляться содержащиеся в них файлы.
7. Выделяйте необходимые файлы и нажимайте кнопку Install. Когда все файлы будут проинсталлированы закройте диалоговое окно.

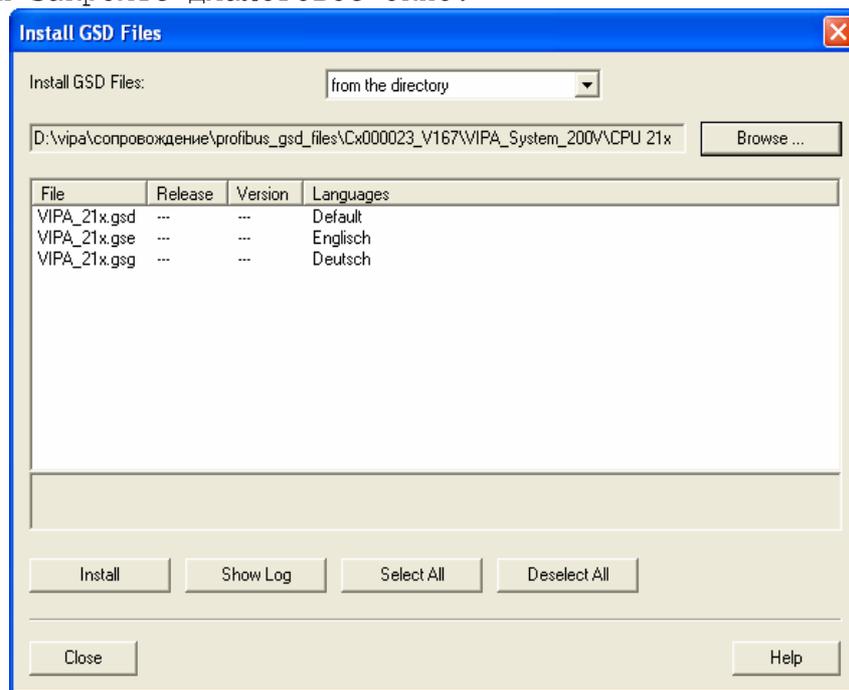

8. Об успешной установке будет свидетельствовать появление необходимых каталогов с VIPA модулями в HW каталоге, в разделе **PROFIBUS-D / Additional Field Devices/ I/O**.